


DÉTAILS IMPORTANTS À RETENIR DURANT L'INSTALLATION DE VOTRE SYSTÈME DE DOUCHE

1

Il est important de suivre les étapes du manuel d'installation.


2

Les valves thermostatiques régulent **uniquement la température**. Dépendamment l'ensemble choisi, vous aurez aussi besoin d'installer un contrôle de volume, un déviateur à 2 voies ou un déviateur à 3 voies pour contrôler le débit d'eau.

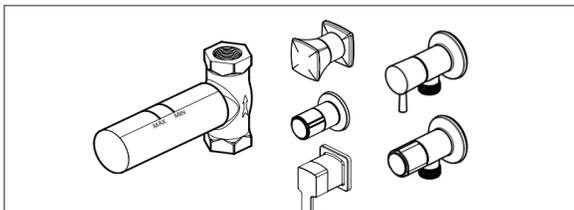


3

Le couvert de plastique doit être utilisé pour déterminer la profondeur de la valve et le diamètre du trou à couper.

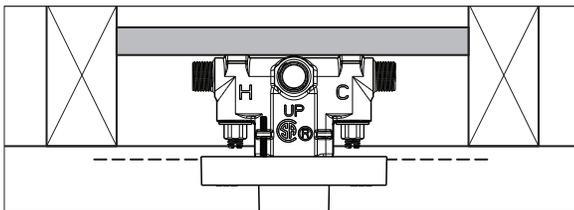


4

En partant de la ligne de couleur sur la cartouche, aligner toutes les lignes de couleurs des composants subséquents.

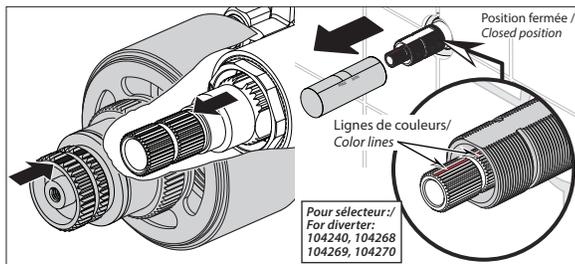

5

Le conduit d'eau chaude doit être à gauche et le conduit d'eau froide à droite.

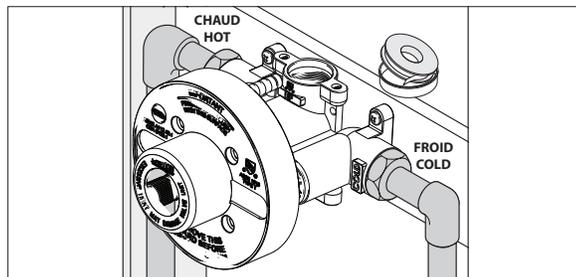


6

Retirer la cartouche et les valves anti-retour en cas de soudage de conduits en cuivre (laisser refroidir).


7

Purger la ligne et réinstaller ou remplacer la cartouche.

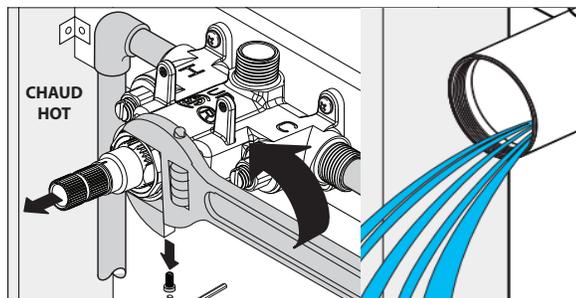

8

Avant de fermer le mur, tester la température et le contrôle de l'eau. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites.

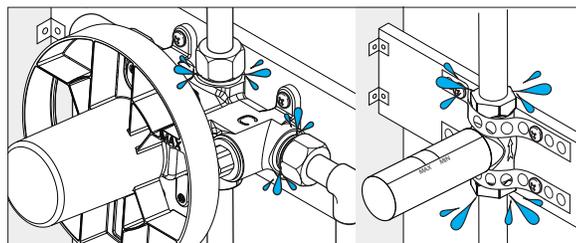

Communiquer avec Kalia si vous avez des questions ou besoin d'assistance au 1 877 465-2542 ou par courriel au service@kaliastyle.com.

→ *Merci d'avoir en main les codes de produit et les manuels d'installation.*

GARDEZ TOUS LES MANUELS D'INSTALLATION AFIN DE LES REMETTRE À L'UTILISATEUR POUR DES RÉFÉRENCES FUTURES.